


DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 1 af 5
Godkendt	Godsleder Syd-nord. Maschen-Helsingborg	Procedure 9b

Formål At sikre kvaliteten, ved at indgå i DSB Gods, som et naturligt og velfungerende led i kæden gennem disponering, underretning og registrering med højest mulige kvalitet.

Gyldighedsområde Disponering af DanLink-vogne i Danmark, og overvågning af DanLink vogne mellem Maschen og Helsingborg.

Handlingsforløb

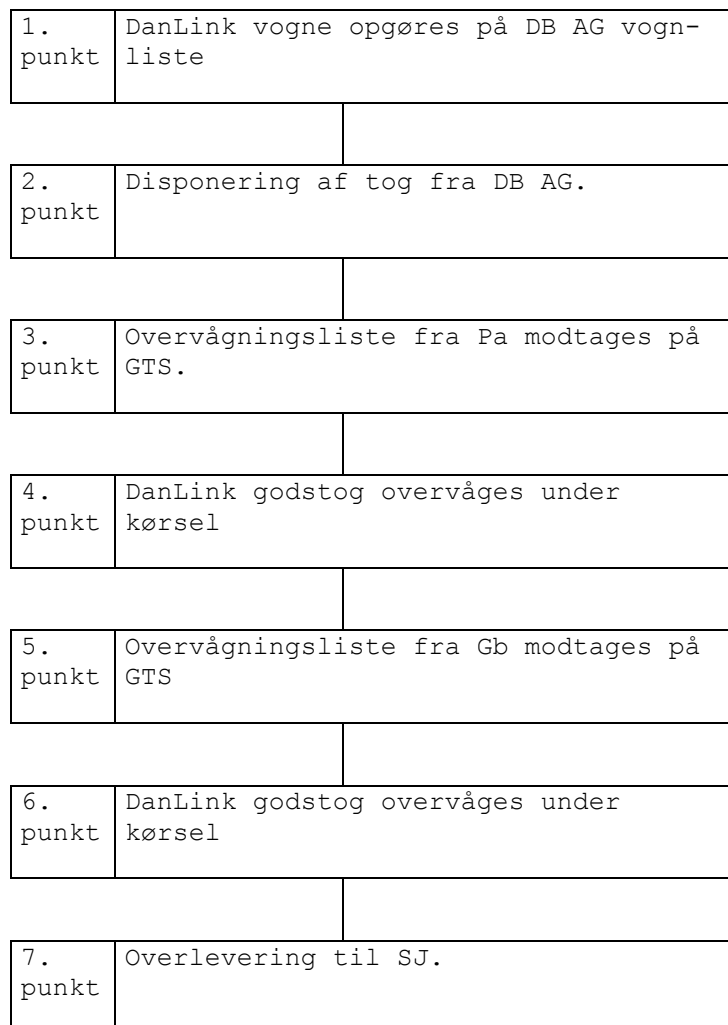

Beskrivelse

1. DanLink vogne opgøres på DB AG vognliste.

Når DB AG vognliste (*Bilag 1.2.04*) modtages (automatisk), tæller Godsleder antal DanLink vogne. Definition på en *DanLink vogn* (*Bilag 1.2.01*). Hvis vognlisten ikke er modtaget skal disponenten rekvirere den fra DB AG Hamburg. Antallet føres på *DanLink Log S-N* (*Bilag 1.2.02*), og vognlisten telefaxes til SJ Kontinentinfo. (*073) på begge faxer i DanInfo.

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 2 af 5
Godkendt	Godsleder Syd-nord. Maschen-Helsingborg	Procedure 9b

2. Disponering af tog fra DB AG.

Ved togforsinkelse og øvrige uregelmæssigheder på DB AG strækning, aftales overlevering til DSB med DB AG Hamburg og Rangerformand i Pa. Når overlevering er aftalt disponerer Godsleder i samarbejde med Rangerformand i Pa.

Hvis belastningen overstiger den i TKV/TKØ tilladte søges dispensation hos trafikleder vest i Tfc. Svaret meddeles Rangerformand i Pa. Hvis den totale kapacitet overskrides prioriteres vognene i forhold til forhåndenværende muligheder.

Hvis der forsinkes vogne/tog, gives der mundtlig/skriftlig information til DanInfo.

Årsagen til forsinket vognoverførsel søges hos DB AG Hamburg, og påføres *DanLink Log S-N*. *DanLink Log S-N* kan påføres tidsforsinkelsen.


3. Overvågningsliste fra Pa modtages på GTS.

Umiddelbart før togafgang fra Padborg modtages *GTS overvågningsliste (Bilag 1.2.03)* automatisk. Godsleder noterer på *DanLink Log S-N (Bilag 1.2.02)* om alle vognene er viderebefordret i rette tog jvf *Niederschrift*. Ved efterladte vogne påføres antal samt årsag på *DanLink Log S-N*. Opnår alle vogne forbindelse påføres 0 på *DanLink Log S-N*.

Såfremt der er efterladte vogne gemmes *GTS overvågnings-listen (Bilag 1.2.03)*. Denne bruges til at kontrollere hvornår vognene bliver viderebefordret. Vognenes videre-befordring noteres direkte på *DanLink Log S-N (Bilag 1.2.02)*.

Såfremt efterladte vogne forsinkes undersøges det, om det er muligt ved særtog eller anden disponering at indhente forsinkelsen.

Hvis der forsinkes vogne/tog, gives der mundtlig/skriftlig information til DanInfo.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 3 af 5
Godkendt	Godsleder Syd-nord. Maschen-Helsingborg	Procedure 9b

4. DanLink godstog overvåges under kørsel.

Under togets kørsel fra Pa til Gb holdes et vågent øje med *RDS (Bilag 1.3.01)*. Hvis toget forsinkes fra en station, vurderes det hvilke konsekvenser den reelle forsinkelse får på Gb. Forventes forsinkelsen at få konsekvenser i forhold til færgerne, aftales viderebefordring til Kk, med gruppeleder på Gb.

Hvis der forsinkes vogne/tog, gives der mundtlig/skriftlig information til DanInfo.

5. Overvågningsliste fra Gb modtages på GTS.

Umiddelbart før togafgang fra Gb modtages *GTS overvågningsliste (Bilag 1.2.03)*. Godsleder noterer på *DanLink Log S-N* om alle vogne er viderebefordret i rette tog jvf *Niederschrift*. Ved efterladte vogne påføres antal samt årsag på *DanLink Log S-N*. Opnår alle vogne forbindelse påføres 0 på *DanLink Log S-N*.

Såfremt der er efterladte vogne gemmes *GTS overvågnings-listen (Bilag 1.2.03)*. Denne bruges til at kontrollere hvornår vognene bliver viderebefordret. Vognenes videre-befordring noteres direkte på *DanLink Log S-N (Bilag 1.2.02)*.


Såfremt efterladte vogne forsinkes undersøges det, om det er muligt ved særtog eller anden disponering at indhente forsinkelsen.

Hvis der forsinkes vogne/tog, gives der mundtlig/skriftlig information til DanInfo.

6. DanLink godstog overvåges under kørsel.

Under togets kørsel fra Gb til Kk holdes et vågent øje med *RDS (Bilag 1.3.01)*. Hvis toget forsinkes fra Gb, vurderes det hvilke konsekvenser den reelle forsinkelse får på Kk. Forventes forsinkelsen at få konsekvenser i forhold til færgerne, aftales anden befordring med Kk og gruppeleder på Gb.

Hvis der forsinkes vogne/tog, gives der mundtlig/skriftlig information til DanInfo.



DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 4 af 5
Godkendt	Godsleder Syd-nord. Maschen-Helsingborg	Procedure 9b

7. Overlevering til SJ.

Det kontrolleres på *GTS overvågningsliste (Bilag 1.2.03)* at vognene overleveres til SJ jvf *Niederschrift*.

Ved efterladte vogne påføres antal samt årsag på *DanLink Log S-N*. Opnår alle vogne forbindelse påføres 0 på *DanLink Log S-N*. Såfremt der er efterladte vogne gemmes *GTS overvågningslisten (Bilag 1.2.03)*. Denne bruges til at kontrollere hvornår vognene bliver viderebefordret. Vognenes viderebefordring noteres direkte på *DanLink Log S-N (Bilag 1.2.02)*. Såfremt efterladte vogne forsinkes undersøges det, om det er muligt, ved anden disponering at indhente forsinkelsen.

SJ Helsingborg underrettes om evt. færgeforsinkelse.

Hvis der forsinkes vogne/tog, gives der mundtlig/skriftlig information til DanInfo.

Når *DanLink Log S-N (Bilag 1.2.02)* er færdig, ligges den i det dertil indrettede rum. Indtastes i *MS Access (Bilag 1.3.06)*, af tur 12, når tiden tillader det.

DanLink	ISO 9002 Kvalitetsstyringssystem	Side 5 af 5
Godkendt	Godsleder Syd-nord. Maschen-Helsingborg	Procedure 9b

Ansvarsmatrix

Punkt i procedure	1	2	3	4	5	6	7	8
Stilling								
Godsleder	A	A	A	A	A	A	A	
DanInfo- medarbejdere		I	I	I	I	I	I	
Rangeformand Kk						M	M	
Rangerformand Pa		I/M	M					
Gruppeleder Gb				I/M	M	M		
SJ Kontinentinfo	I							
DB AG Hamburg	M	M						
Trafikleder Vest		M						
SJ Helsingborg							I	

G = Godkendelse. Hvem skal godkende?
A = Ansvar. Hvem har ansvar/Initiativpligt?
M = Medindflydelse. Hvem skal have medindflydelse?
I = Information. Hvem skal informeres?
() = Under særlige omstændigheder eller visse betingelser.

Registreringer

Hvad gemmes?	Hvor gemmes det?	Hvor længe gemmes?
DB AG vognlister <i>Bilag 1.2.04</i>	Godslederpladsen	Indtil vognene er viderebefordret
DanLink Log S-N <i>Bilag 1.2.02</i>	Godslederpladsen	Indtil den er indtastet i MS Access
GTS overvågning- liste <i>Bilag 1.2.03</i>	Godslederpladsen	Til vognen er kørt videre

Filnavn

F:\Basisopgaver\Kvalitet\DanLink Kvalitetshaandbog\Word
Kvalitetshaandbog\Afsnit 09\Procedure 9b.doc

--